PX-A640 準備ガイド「はじめにお読みください」

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。ご使用の前には必ず『操作ガイド』―「製品使用上のご注意」をお読みください。


⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。

が収録されています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性およ び財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

着の中身を確認します。 万一、不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

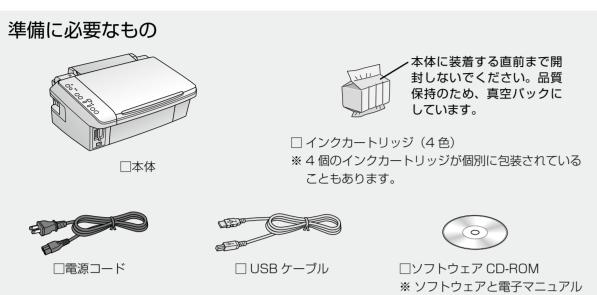



□保証書 □操作ガイド




水平で安定した場所に設置



4. 電源をオンにします。

10cm 以上離す

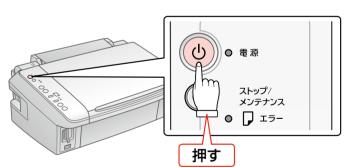





5. インクカートリッジをセットします。

⚠注意


- スキャナユニットの開閉の際には、指などを挟まないように注意してく ださい。特に、スキャナユニットの背面には手を近付けないようにして
- スキャナユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。
- スキャナユニットを開く際には、原稿カバーの上に物を置かないでください。
- 製品の内部は、操作部分(赤色で示した部分)以外には手を触れないでください。

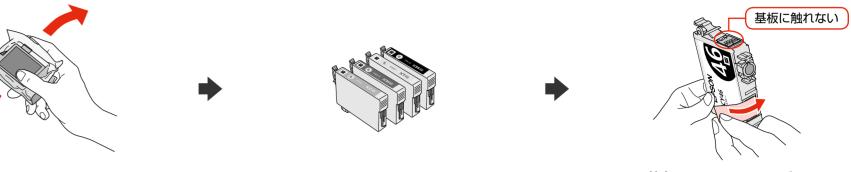


黄色いフィルムをはがす インクカートリッジを 4~5回振る 袋から取り出す (他のフィルムやラベルははがさない)

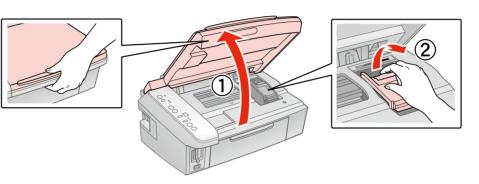

フックを奥に向ける




本体のラベルの色を確認して挿入

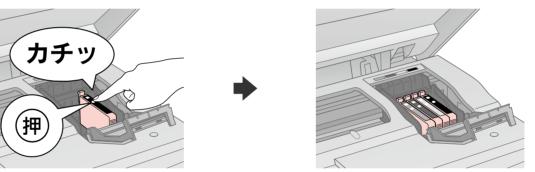



4色すべてをセットする

しっかりと閉じる

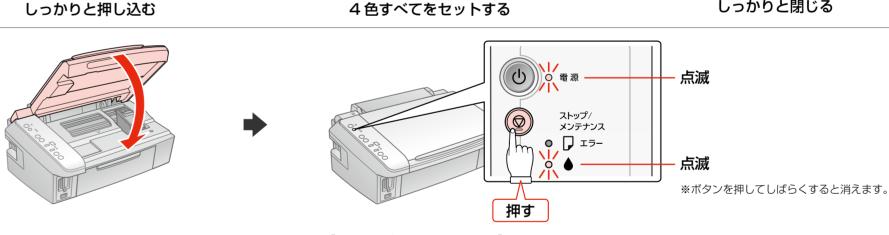

スキャナユニットを閉じる

【ストップ/メンテナンス】ボタンでインクの初期充てん開始





• 充てんが始まらずにインクランプが点灯し続けているときは、 インクカートリッジをしっかりとセットし直してみてください。

インク初期充てん中

- ※ 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消 費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなります。
- ※ カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA (社団法人電子情報技術産業協会) のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。

この後は

- 本製品のみで使用する場合はこれで準備完了です。『操作ガイド』をご覧ください。
- パソコンとつないで使用する場合は引き続き本書裏面へお進みください。 パソコンと接続してアプリケーションソフトをインストールすると、画像を組み合わせたり、いろいろな用紙を使って楽しい 印刷ができます。







パソコンとつないで使うときは

6. 電源をオフにします。

手順8のパソコンの画面で指示があるまでは、電源をオンにしないでください。

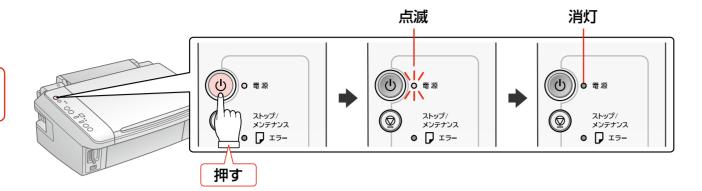

7. パソコンと本製品に USB ケーブルを接続します。

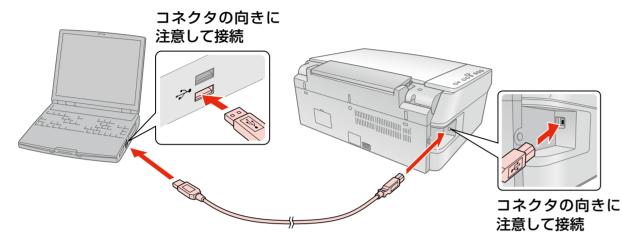

8. ソフトウェアをインストールします。

右記の「インストール条件」をご覧ください。 「コンピュータの管理者」アカウント(管理者権限のあるユーザー)でログオンしてください。



参考

- Windows Vista で「自動再生」画面が表示されたら [EPSETUP.EXE の実行] をクリックします。続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画
- 面では [許可] または [続行] をクリックします。なお、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 ● 上の画面が表示されないときは以下をご覧ください。
- 上の画面が表示されないときは以下をご覧ください。
 Windows XP/Vista: [スタート] [マイコンピュータ] (または [コンピュータ]) の順にクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。
 Windows 98/Me/2000: デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。
- 新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されたときは、本製品の電源をオフにし、[キャンセル] をクリックして画面を閉じてください。
- 古いバージョンの EPSON Easy Photo Print がインストールされている旨のメッセージが表示されたときは、画面の指示に従って CD-ROM に収録 されている新しいバージョンの EPSON Easy Photo Print をインストールしてください。古いバージョンでは、一部の機能が正常に動作しません。
- ◆ インストール終了後、デスクトップに「MyEPSON」アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録(ユーザー登録)していただくことをお勧めします。



9. 以上で準備完了です。お手持ちのデータを印刷してみましょう。

- 印刷方法は・・・・・・・・ △ 『操作ガイド』30ページ「パソコンから印刷」
- もしも印刷できなかったら・・△ア 『操作ガイド』 50 ページ 「パソコン接続時のトラブル対処」

インストール条件

Windows	Macintosh
Windows 98/Me/2000/XP/Vista プレインストールモデル	Mac OS X v10.2.8 以降で、USB I/F を標準搭載している Macintosh
(または、Windows 98 以降のプレインストールモデルから OS をアップグレードしたパ	※ Mac OS X v10.3 以降のファストユーザスイッチ機能(複数のユーザーが同時に 1 台
ソコン)	のパソコンにログオンできる機能)には対応しておりません。インストール時および使
※ Windows XPでは、Internet Explorer 7.x にバージョンアップした場合、EPSON	用時には、ファストユーザスイッチ機能をオフにしてください。
Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ) はインストールされますが使用できま	
せん。	
※ Windows 98 (Second Edition は除く)では、プリンタドライバ、スキャナドライバ	
のみ動作可能です。これ以外のソフトウェアは、インストールされますが使用できません。	

準備が完了したら

- 本製品のマニュアルについて

□操作ガイド



本製品の使い方全般を説明しています。

□活用+サポートガイド(電子マニュアル)



パソコンとつないだときの詳しい使い方を説明しています。ソフトウェア CD-ROM に収録されています。ソフトウェアと同時にパソコンにインストールされます。

インターネットを介して、エプソンのホームページなどに接続し、最新ソフトウェアのダウン ロードや、最新情報を入手することができます。

- ソフトウェアのマニュアルについて

本製品に付属のソフトウェアは以下の通りです。
付属のソフトウェアの操作方法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- プリンタドライバ
- 画像や文書を印刷するためのソフトウェアです。
- スキャナドライバ: EPSON Scan (エプソン スキャン) 画像や文書をスキャンするためのソフトウェアです。
- EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティ スイート)
- 画像の管理から印刷までを簡単な操作で行うソフトウェアの集まりです。 以下のソフトウェアなどから構成されています。
- EPSON File Manager (エプソン ファイル マネージャ)
- EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント)
- EPSON Copy Utility (エプソン コピー ユーティリティ)
- EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ)
- Webページを用紙の幅に収まるように印刷するソフトウェアです。Windows 98/Me/2000/XP用だけです。
- 読ん de!! ココ パーソナル
- スキャンした文書の文字データをテキストデータに変換するソフトウェアです。

- 無線プリントアダプタ 「PA-W11G2」 をご利用の方へ

Windows 環境で PA-W11G2 のセットアップ後、EPSON Scan が起動できないときは、ネットワーク接続設定が正常に完了していない可能性があります。そのようなときは、以下の手順でネットワーク接続の設定をしてください。

- ① [スタート] [すべてのプログラム]) [EPSON Scan] [EPSON Scan] の順にクリックします。
- ②[スキャナの選択] リストで本製品を選択し、[接続方法] で [ネットワーク接続] をクリックして、[ネットワークスキャナの指定] [追加] をクリックします。
- ③ 自動的に本製品が検索されたことを確認し、IP アドレスをクリックして [OK] をクリックします。